© Sortimo International GmbH
Dreilindenstrasse 5
86441 Zusmarshausen,
Allemagne
info@sortimo.fr
mySortimo.fr

Sortimo®
Intelligente Mobilität

Instructions d'installation

“Jumbo Unit en aluminium”

1 Table des matières

2 Avertissements et symboles 4
2.1 Une distinction est faite entre les éléments suivants : 4
2.2 Symboles 4
3 Informations concernant ce document 4
3.1 Utilisation 5
3.2 Obligations de l'utilisateur 5
3.3 Possibles mauvaises utilisations 6
3.4 Exigences pour l'utilisateur 6
3.5 Étiquettes de sécurité 6
3.6 Arrimage des charges 6
3.7 Limites d'utilisation 7
3.8 Réglementation en matière de transport 7
3.9 Mise au rebut 7
4 Variantes d'installation 8
5 Préparation de l'installation du Jumbo-Unit en aluminium 8
6 Jumbo-Unit en aluminium monté sur la carrosserie 9
6.1 Fournitures de montage 9
6.2 Outils 9
6.3 Installation 10
7 Jumbo-Unit en aluminium monté sur un plancher 11
7.1 Fournitures de montage 11
7.2 Outils 11
7.3 Installation 12
8 Jumbo-Unit en aluminium sur un nouveau Jumbo-Unit 13
8.1 Fournitures de montage 13
8.2 Outils 13
8.3 Installation 14
9 Plateau supérieur pour Jumbo-Unit en aluminium 16
9.1 Fournitures de montage 16
9.2 Outils 16
9.3 Installation 17
10 Bac supérieur pour Jumbo-Unit en aluminium 18
10.1 Fournitures de montage 18
10.2 Outils 18
10.3 Installation 19

11 Jumbo-Unit en aluminium pour double plancher 20
11.1 Fournitures de montage 20
11.2 Outils 20
11.3 Installation 21
12 Gabarit de fixation au sol 22
13 Gabarit pour écrous rétractables pour la fixation du plateau 24
14 Dimensions utiles du tiroir 26
15 Combinaison de tiroirs 28
16 Vue générale des tiroirs 29

2 Avertissements et symboles

- Ces instructions contiennent des informations sur les dangers possibles pouvant survenir en cas d'utilisation incorrecte et/ou de comportement inapproprié.

2.1 Une distinction est faite entre les éléments suivants :

⚠ **Danger !**
Le non-respect de l'avertissement peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels importants.

⚠ **MISE EN GARDE**
Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

☞ **Important :**
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.

ⓘ **Informations :**
Recommandations et conseils utiles !

2.2 Symboles

	Ce symbole indique que la vis doit être serrée à la main uniquement !

xx Nm	Ce symbole indique que la vis doit être serrée à un couple approprié.

3 Informations concernant ce document

⚠ **Attention !**
Blessure due à la manipulation d'une charge trop lourde Selon la configuration, l'aménagement de véhicule peut être trop lourd pour une seule personne. Cela pourrait entraîner des blessures légères. • L'installation doit être effectuée par deux personnes. • S'assurer que l'environnement de travail soit sûr; stationner le véhicule sur une surface plane et solide. • Si le véhicule doit être conduit ou déplacé, toutes les fixations par vis doivent être serrées à l'aide d'un outil de vissage approprié. • Lors de l'installation de l'aménagement, assurez vous que les accès de première nécessité (par ex. trousse de secours, roue de secours...) restent accessibles après montage.

Danger !

Tenir compte des consignes de santé et de sécurité distinctes pour les véhicules électriques sous haute tension !

Informations :

Selon la configuration, plusieurs aménagements de véhicules peuvent être inclus dans la livraison. Nous vous recommandons de les installer séparément l'un après l'autre.

Informations :

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception sans préavis.

Important :

S'assurer que les couples de serrage des vis spécifiés soient respectés.

- **M5 = 4 Nm ±10 %**
- **M6 = 7,5 Nm ±10 %**
- **M8 = 20 Nm ±10 %**

Si d'autres couples de serrage sont nécessaires, ils seront spécifiés dans les instructions !

3.1 Utilisation

Le Jumbo Unit en aluminium est utilisé pour transporter et ranger une grande variété d'outils et de matériels.

Si un aménagement est utilisé, une cloison appropriée doit être installée pour séparer l'espace de chargement du poste de conduite.

3.2 Obligations de l'utilisateur

Danger !

S'assurer que ...

- Les lois et normes applicables sont respectées (par exemple, les réglementations de circulation routière de la StVO et les directives des associations professionnelles).
- Les étiquettes de sécurité sont visibles et lisibles sur le produit.
- Les équipements de sécurité sont présents et intacts. Les équipements de sécurité comprennent :
  - **Cloison de séparation**
  - **système de ventilation et d'extraction d'air.**
- L'aménagement de véhicule est régulièrement inspecté pour vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé.
- Il y a suffisamment de points d'arrimage disponibles.
- Des sangles d'arrimage appropriées et des moyens d'arrimage du chargement sont fournis.
- Le véhicule dispose d'une ventilation et d'une extraction d'air adaptées lors du transport des bouteilles de gaz.
- L'utilisateur a lu et compris ce document.
- L'utilisateur possède les connaissances requises et peut les appliquer.

3.3 Possibles mauvaises utilisations

⚠	**ATTENTION !**

Dommages matériels et risques de blessures dus à des produits endommagés.
Des blessures graves peuvent résulter de l'utilisation de produits endommagés.

- N'utilisez pas de produits endommagés.
- Remplacez les produits endommagés par des produits neufs.
- Ne prenez pas l'initiative de réparer des produits endommagés.

3.4 Exigences pour l'utilisateur

Phase de vie	Connaissances
Montage et démontage du produit	- Expertise technique.
Travaux électriques	- Connaissances spécialisées en électricité, - Législation et normes applicables, par exemple VDE 0100-717
Arrimage des charges	- La législation et les normes applicables régissant l'arrimage des charges, par exemple la loi allemande sur la circulation routière StVO et le règlement allemand sur l'agrément des véhicules routiers StVZO.
Transport des bouteilles de gaz	- Lois et normes applicables régissant le transport de matières dangereuses, telles que GGVSE, ADR et SDB. - Fonctionnement des systèmes de ventilation et d'extraction d'air.

3.5 Étiquettes de sécurité

⚠	**MISE EN GARDE**

Les situations dangereuses ne peuvent pas être évitées si les marquages de sécurité sont illisibles ou manquants sur le produit.

- S'assurer quotidiennement que toutes les étiquettes de sécurité sont visibles sur le produit.
- Remplacer toute étiquette de sécurité manquante ou illisible.

3.6 Arrimage des charges

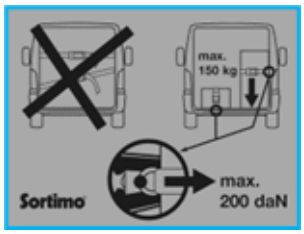

Cette étiquette de sécurité se trouve dans l'espace de chargement du véhicule. Elle indique les instructions pour arrimer le chargement à l'aide des sangles d'arrimage ProSafe.

- Si le chargement est arrimé sur la joue de l'aménagement de véhicule, il doit être en contact avec le plancher. En outre, assurez-vous que la masse de la charge ne dépasse pas 150 kg.
- Les points d'arrimage peuvent être soumis à une traction maximale de 200 daN.
- Si un chargement est arrimé sur un plancher SoboPro, veillez à ce que la distance entre le chargement et le point d'arrimage n'excède pas 15 cm.
- Utilisez uniquement les points d'arrimage préconisés.
- Les crochets d'arrimage d'une sangle d'arrimage doivent être fixés aux points d'arrimage du même élément.
    - Exemple : Si le premier crochet d'arrimage est fixé au sol, le deuxième crochet d'arrimage doit être fixé à un autre point d'arrimage au sol.

⚠ MISE EN GARDE

Le freinage, l'accélération, les virages ou l'inclinaison créent des forces de déplacement sur un chargement. Une charge non sécurisée peut se renverser ou glisser.

- Sécurisez tous les objets dans l'espace de chargement pour éviter qu'ils ne tombent et ne glissent.
- Arrimer la cargaison à l'intérieur de l'aménagement de véhicule de manière serrée.
- Utilisez des séparateurs et des tapis antidérapants à l'intérieur des tiroirs et des tablettes.
- Vérifiez toujours que le chargement est bien arrimé avant de prendre la route.

Respecter les lois applicables conformément aux normes STVO §22, 23 et StVZO §30, 31 relatives à l'arrimage du chargement.

3.7 Limites d'utilisation

⚠ Danger !

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir si dépassement de la charge maximale autorisée.

- Faites attention au poids de l'aménagement de votre utilitaire.
- Noter la capacité de charge/charge utile maximale autorisée des éléments.
- Lors de l'utilisation, s'assurer que tous les outils et consommables soient maintenus correctement en place.
- Danger de chute d'objets
- Respecter les spécifications du manuel et de la documentation du véhicule.
    - Charge maximale autorisée sur essieu,
    - Poids total maximum autorisé.

3.8 Réglementation en matière de transport

Les articles sont livrés dans un emballage adéquat et doivent être inspectés dès leur réception afin de vérifier l'absence de dommages de transport visibles.

Toute réclamation doit être envoyée immédiatement au transporteur et a Sortimo.

- Mettre au rebut le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales/nationales en vigueur.

3.9 Mise au rebut

Les aménagements de véhicules Sortimo "Jumbo Unit" sont fabriqués à partir de matériaux recyclables tels que l'aluminium, l'acier ou des plastiques de haute qualité. Les aménagements de véhicules peuvent être réinstallés à la fin du cycle d'utilisation, ce qui contribue à la préservation de l'environnement.

- Mettez les aménagements de véhicules au rebut conformément aux réglementations locales/nationales ou en les renvoyant directement au fabricant.

4 Variantes d'installation

Les variantes d'installation suivantes sont possibles :

1. Jumbo-Unit en aluminium monté sur la carrosserie,
2. Jumbo-Unit en aluminium monté sur le plancher additionnel,
3. Jumbo-Unit en aluminium sur un Jumbo-Unit en aluminium,
4. Plateau supérieur pour Jumbo-Unit en aluminium,
5. Bac supérieur sur Jumbo-Unit en aluminium.

5 Préparation de l'installation du Jumbo-Unit en aluminium

Informations :

La procédure est identique à toutes les variantes d'installation.
Avant d'installer le Jumbo-Unit en aluminium.

- Tirez le tiroir jusqu'en butée,
- Déverrouillez le tiroir en poussant les leviers des deux côtés vers le haut et en les maintenant ainsi,
- Extraire le tiroir,
- Poussez les glissières télescopiques.

Après l'installation du Jumbo-Unit en aluminium.

- Tirer les glissières télescopiques jusqu'en butée,
- Insérez les rails de tiroir dans les glissières télescopiques,
- Fermez le tiroir en le déplaçant plusieurs fois vers l'avant et vers l'arrière.

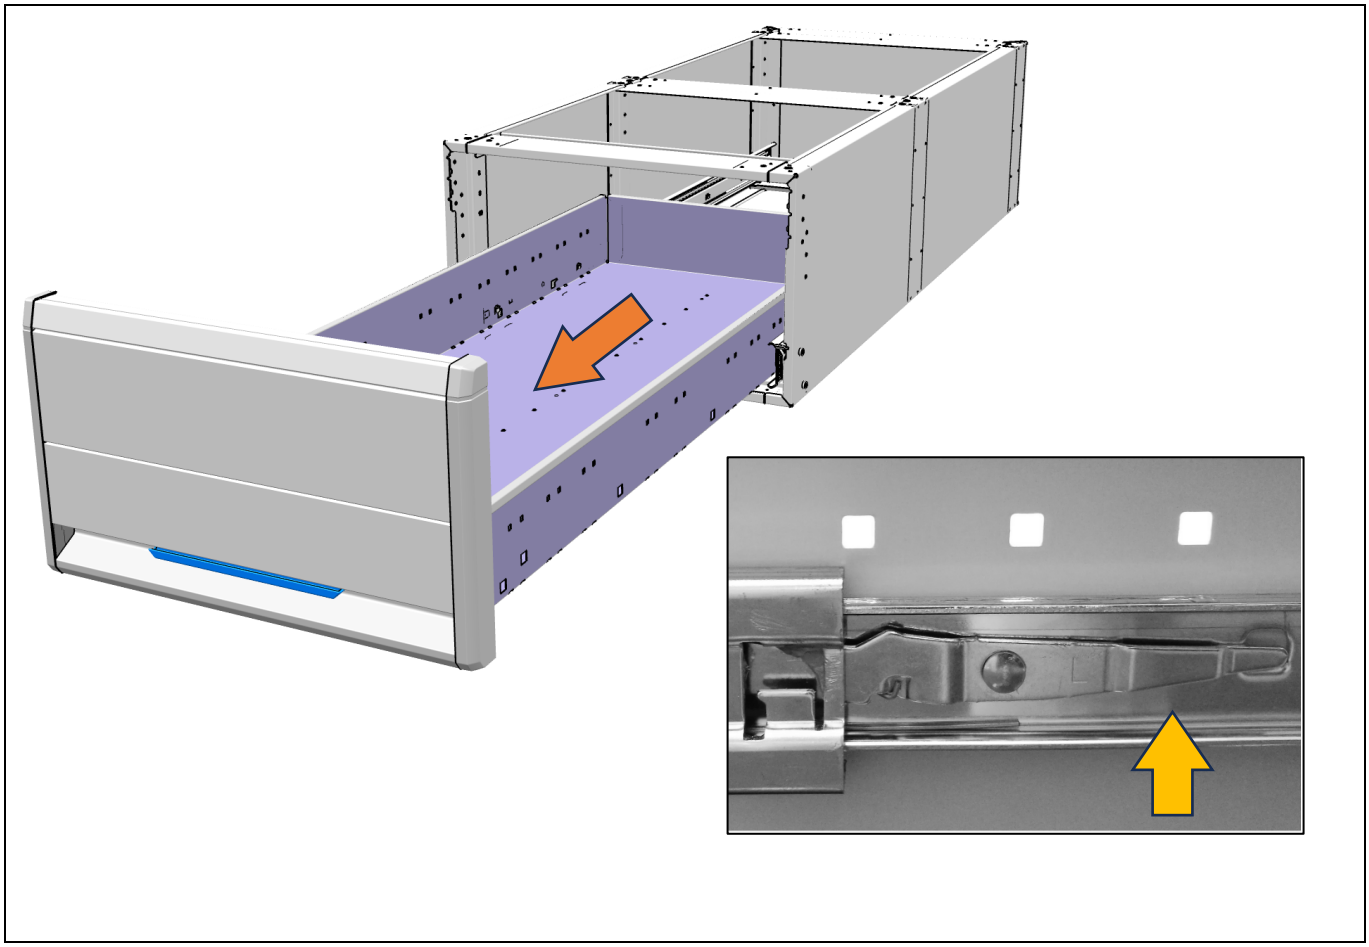

6 Jumbo-Unit en aluminium monté sur la carrosserie

☞	**Important !**

Les composants situés sous le plancher du véhicule pourraient être endommagés.

- ▶ Faites attention aux directives d'installation du fabricant.

⚠	**Danger !**

Tenir compte des consignes de santé et de sécurité distinctes pour les véhicules électriques sous haute tension

- ▶ Faites attention aux directives d'installation du fabricant.

ⓘ	**Informations :**

Percer uniquement les parties hautes.

6.1 Fournitures de montage

Désignation :	N° de référence :	Quantité :
Kit d'installation pour Jumbo-Unit aluminium monté sur la carrosserie	1000024484	1

6.2 Outils

Perceuse	
Foret à métaux	
Manchon de perçage (pour le centrage et comme butée de profondeur)	
Outil de pose de rivet aveugle	
Clé dynamométrique	
Outillage pour serrage des vis	
Goupille	

ⓘ	**Informations :**

Percez des trous conformément à la matrice du plancher.

6.3 Installation

M6 x 26,9	M6 x 12

a. Placer le Jumbo-Unit aluminium à un endroit approprié sur le plancher du véhicule.
b. Dessiner les trous de perçage sur le plancher du véhicule (percer uniquement dans les parties hautes).
c. Percer des trous de Ø 9 mm à l'aide de manchons de perçage.

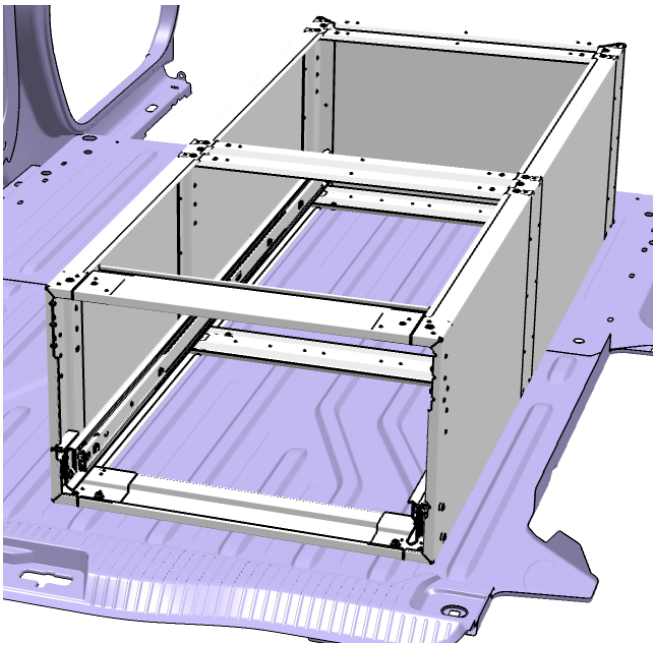

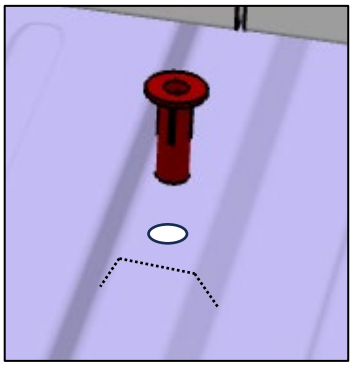

Partie

d. Positionner les rivets aveugles M6 x 26,9.
e. Positionner le Jumbo-Unit en aluminium.
f. Utilisez des vis M6 x 12 pour fixer le Jumbo-Unit en aluminium. **(7,5 Nm)**

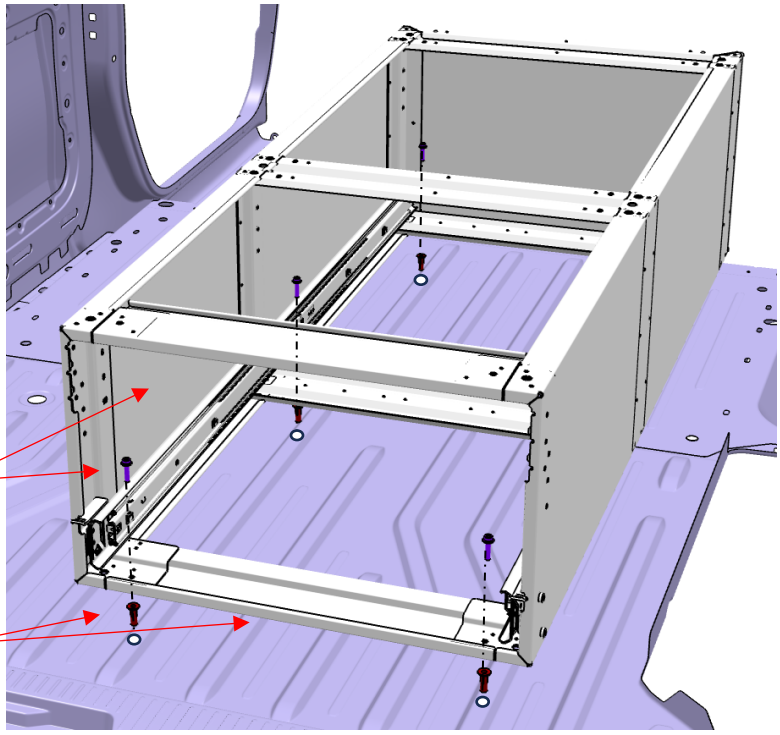

Vis M6 x 12

Rivets aveugles M6 x 26,9

7 Jumbo-Unit en aluminium monté sur un plancher

☞	**Important !**
Les composants situés sous le plancher du véhicule pourraient être endommagés. • ▶ Faites attention aux directives d'installation du fabricant.	

7.1 Fournitures de montage

Désignation :	N° de référence :	Quantité :
Kit d'installation pour Jumbo-Unit aluminium monté sur un plancher	1000024482	1

7.2 Outils

Perceuse multifonctions sans fil	
Foret à bois	
Clé dynamométrique	
Outillage pour serrage des vis	
Maillet nylon	
Goupille	

ⓘ	**Informations :**
Percez des trous conformément à la matrice du plancher.	

7.3 Installation

M6x9 FL19	M6 x 12

Remarque : Sortimo propose un plancher déjà marqué.

a. Placer le Jumbo-Unit aluminium à un endroit approprié sur le plancher du véhicule.
b. Dessinez les points de perçage sur le plancher et retirez le.
c. Percer des trous traversants de Ø 8 mm.
d. Fixer les inserts M6 FL19 sur la face inférieure du revêtement de sol à l'aide d'un marteau en plastique.
e. Installer le plancher.

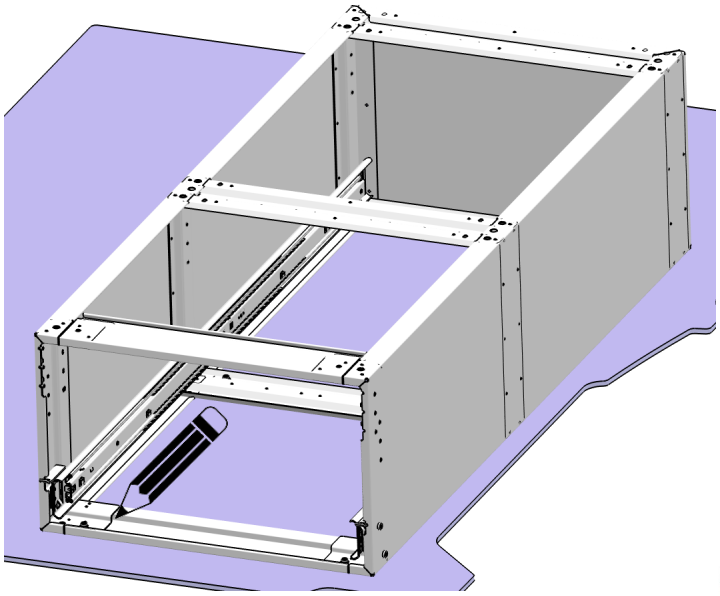

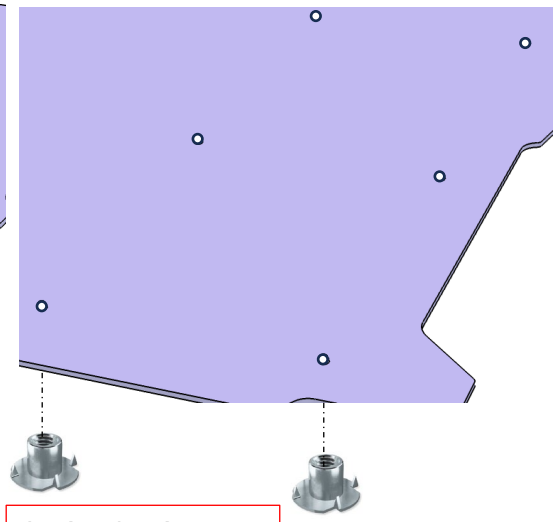

f. Positionner le Jumbo-Unit en aluminium.
g. Utilisez des vis M6 x 12 pour fixer le Jumbo-Unit en aluminium. **(7,5 Nm)**

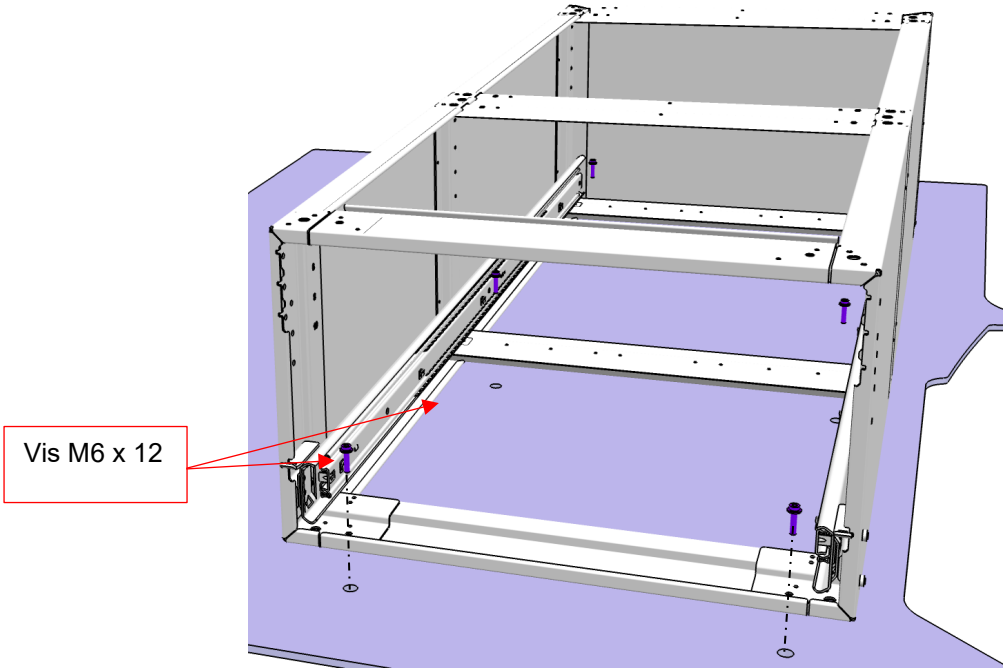

8 Jumbo-Unit en aluminium sur un nouveau Jumbo-Unit

Danger !

Si plus de deux Jumbo-Units en aluminium sont installés l'un au-dessus de l'autre, la capacité des éléments de fixation ne peut pas être garantie.

- Ne fixez pas plus de deux Jumbo-Unit en aluminium l'un sur l'autre.

Si deux Jumbo-Unit en aluminium sont installés l'un au-dessus de l'autre, une EcoFix doit être fixé à l'avant et l'autre à l'arrière du Jumbo-Unit en aluminium, et vissées ensuite à la carrosserie du véhicule.

Important !

Condition requise :

- Le Jumbo-Unit aluminium doit déjà être fixé au plancher ou au plancher du véhicule.

8.1 Fournitures de montage

Désignation :	N° de référence :	Quantité :
Kit d'installation de l'unité Jumbo aluminium	1000024547	1

8.2 Outils

Perceuse	
Foret à métaux	
Manchon de perçage (pour le centrage et comme butée de profondeur)	
Outil de pose de rivet aveugle	
Clé dynamométrique	
Outillage pour serrage des vis	

Informations :

Percez des trous conformément à la matrice du plancher.

8.3 Installation

M6 x 16	M6	6.4x18x1.6	6.4x17x3
Axe rond M8	M8 x 29	M8 x 20	8.4x21x4

a. Placez les Jumbo-Units en aluminium l'un sur l'autre.

b. Fixez les jumbo-Units en aluminium à l'aide de vis M6 x 16, de rondelles et d'écrous à embase crantée.
Remarque : Serrer les deux vis avant avec des rondelles 6,4 x 18x 1,6 et des écrous à embase crantée. **7,5 Nm**
fixer les vis centrale et arrière avec des rondelles 6,4 x 17x3 et des écrous à embase crantée. **7,5 Nm**

Ecofix 265

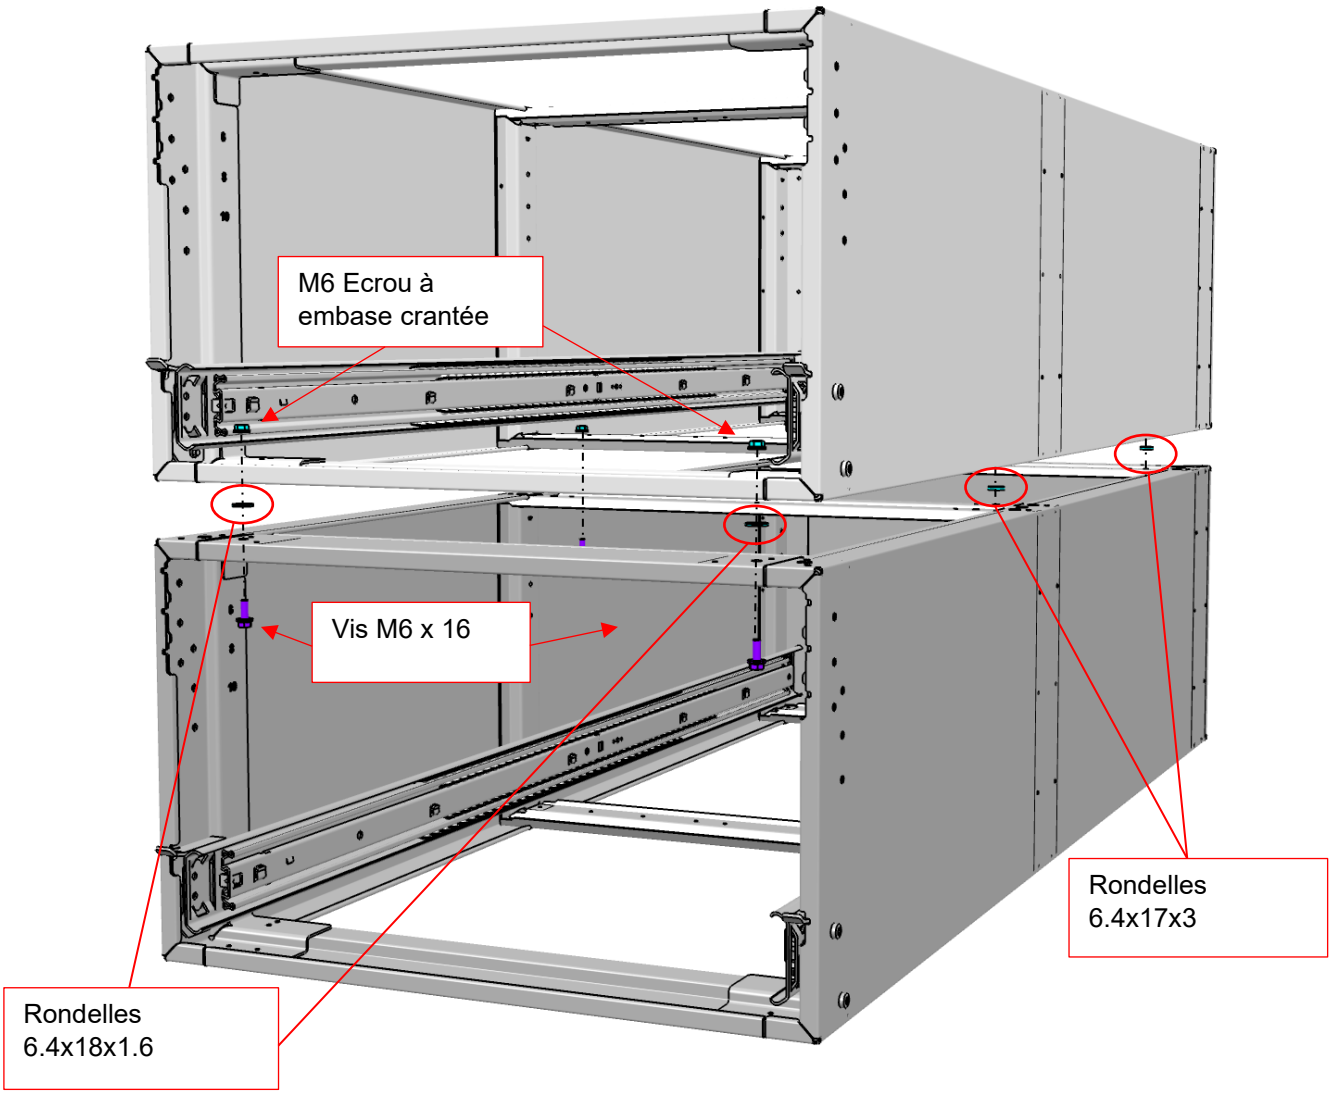

c. Si deux Jumbo-Unit en aluminium sont installés l'un au-dessus de l'autre, une EcoFix doit être fixée à l'avant et l'autre à l'arrière du Jumbo-Unit en aluminium, et vissées ensuite à la carrosserie du véhicule.

d. Sélectionnez la position requise sur le Jumbo-Uni et percez avec un diamètre de Ø 11 mm, positionnez le rivet aveugle M8 et fixez l'Ecofix avec la vis M8 x 20. Notez la zone de perçage ! **20 Nm**

e. Fixation sur la carrosserie du véhicule, rivet aveugle M8x29, rondelle 8,4x21x4 et vis M8 x 20. **20 Nm**

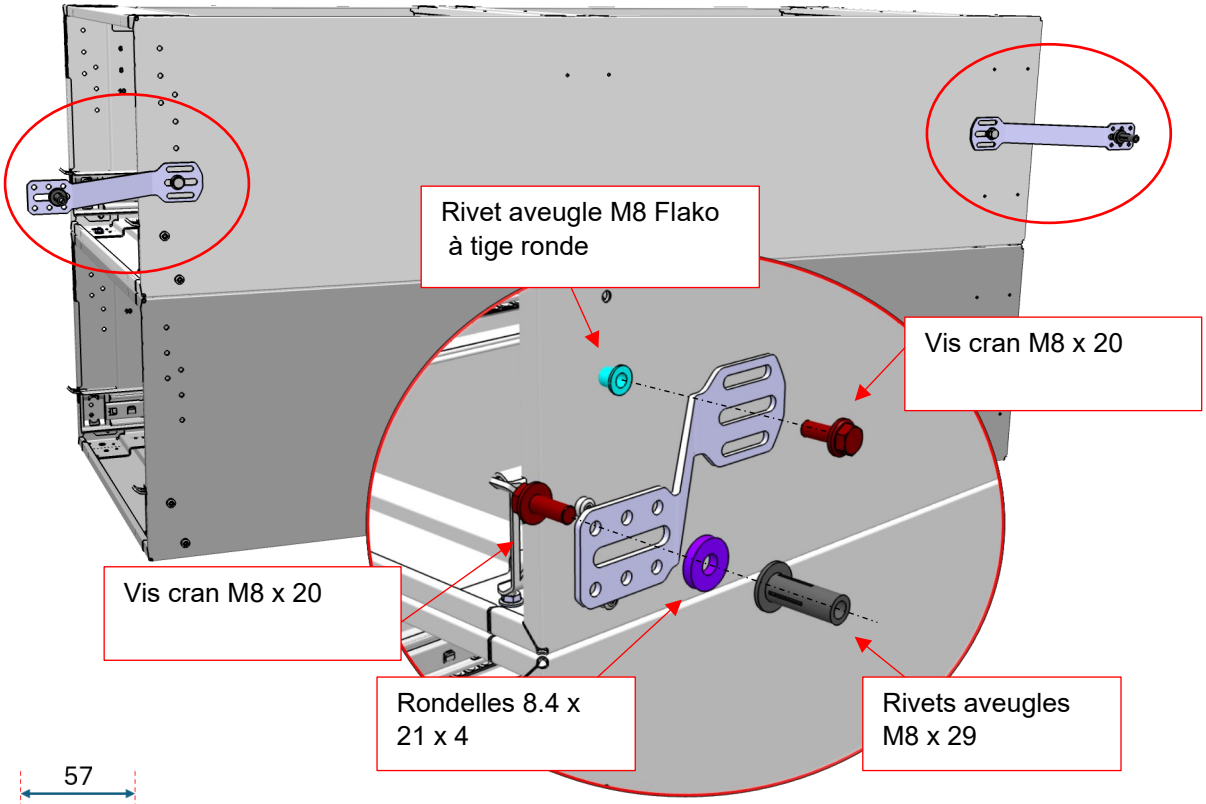

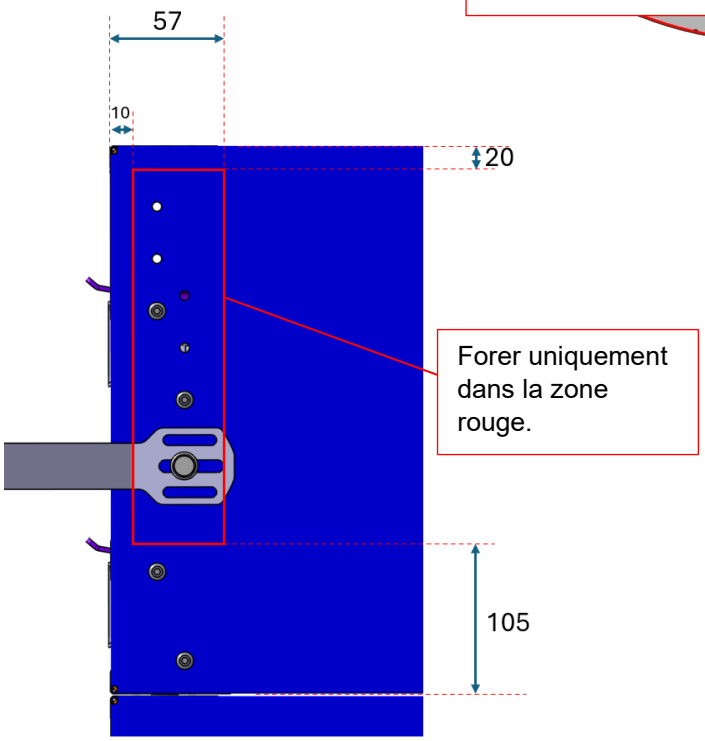

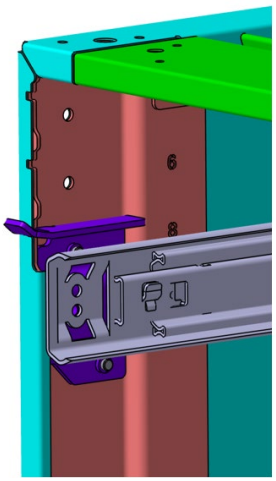

Ne percez pas dans la zone de fixation du plateau supérieur ou des points de sertissage.

9 Plateau supérieur pour Jumbo-Unit en aluminium

☞	**Important !**
Condition requise : • Le Jumbo-Unit aluminium doit déjà être fixé au plancher ou au plancher du véhicule.	

9.1 Fournitures de montage

Désignation :	N° de référence :	Quantité :
Kit d'installation pour le plateau supérieur du Jumbo-Unit en aluminium	1000024483	1

9.2 Outils

Clé dynamométrique	
Tournevis, douilles ou embout BTR (6 pans creux)	
Outil de pose de rivet aveugle	

ⓘ	**Informations :**
Percez les trous en fonction du gabarit des écrous rétractables pour fixer le plateau supérieur.	

9.3 Installation

M8 x 25	8.4x21x4	Axe rond M8 Flako

a. Positionnez le plateau sur le Jumbo-Unit en aluminium.
b. Positionner les rivets aveugles M8.
c. Utilisez des vis M8 x 25 et des rondelles 8,4 x 21x4 pour fixer le plateau supérieur sur le Jumbo-Unit en aluminium.
20 Nm

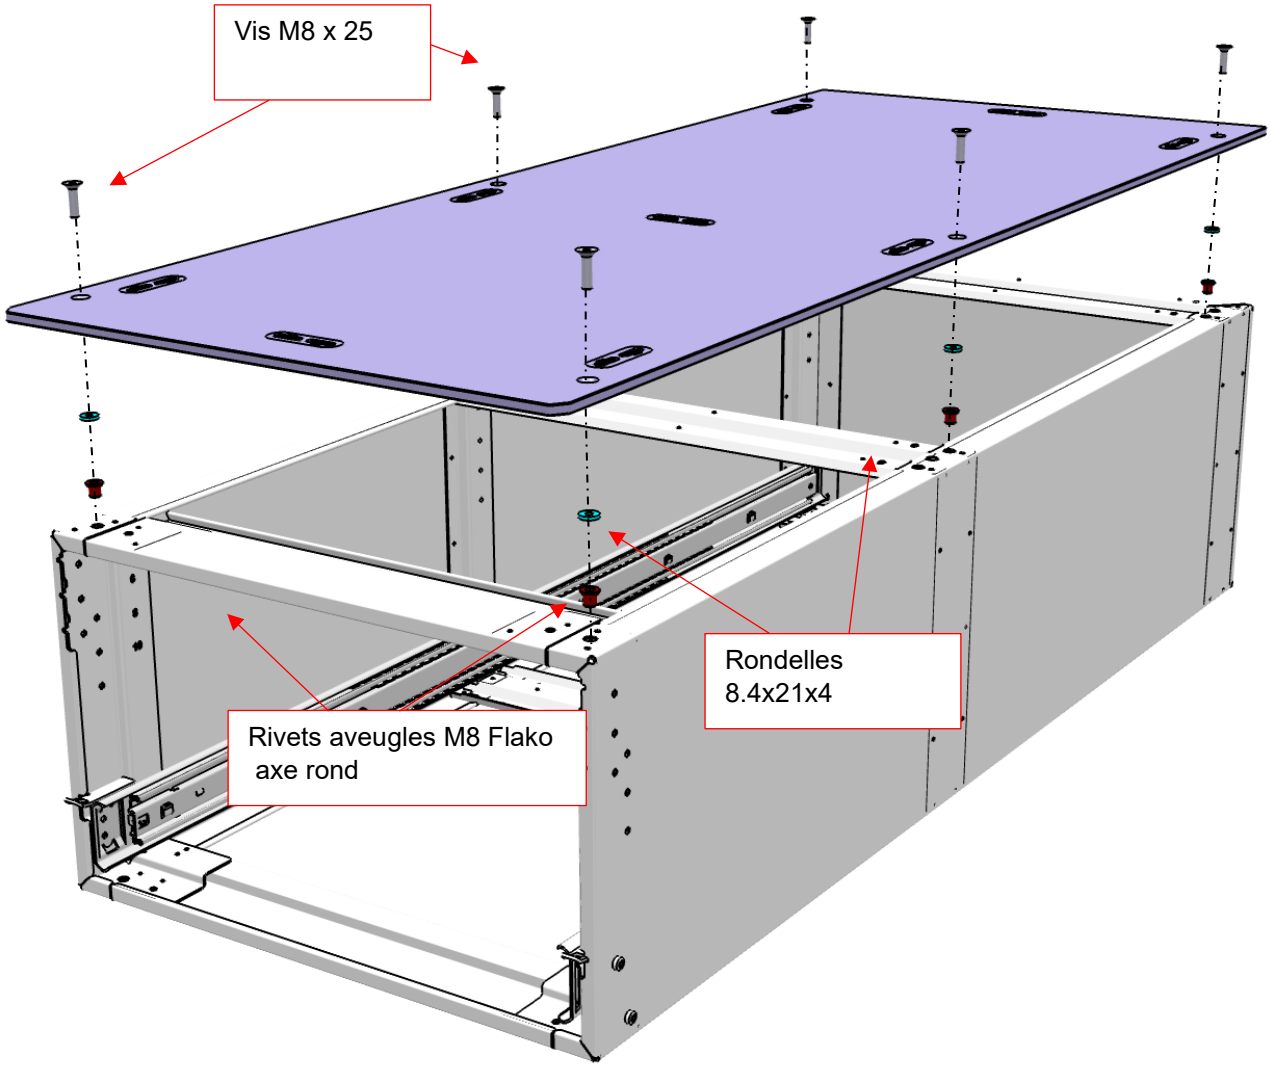

10 Bac supérieur pour Jumbo-Unit en aluminium

☞	**Important !**
Condition requise : • Le Jumbo-Unit aluminium doit déjà être fixé au plancher ou au plancher du véhicule.	

10.1 Fournitures de montage

Désignation :	N° de référence :	Quantité :
Kit d'installation pour le bac supérieur pour Jumbo-Unit aluminium	1000024546	1

10.2 Outils

Clé dynamométrique	
Tournevis, douilles ou embout BTR (6 pans creux)	
Outil de pose de rivet aveugle	

ⓘ	**Informations :**
Percez les trous en fonction du gabarit des écrous rétractables pour fixer le plateau supérieur.	

10.3 Installation

M8 x 16	Axe rond M8 Flako

a. Positionnez le bac supérieur sur le Jumbo-Unit en aluminium.
b. Positionner les rivets aveugles M8.
c. Utilisez des vis M8 x 16 pour fixer le bac et le Jumbo-Unit en aluminium. **20 Nm**

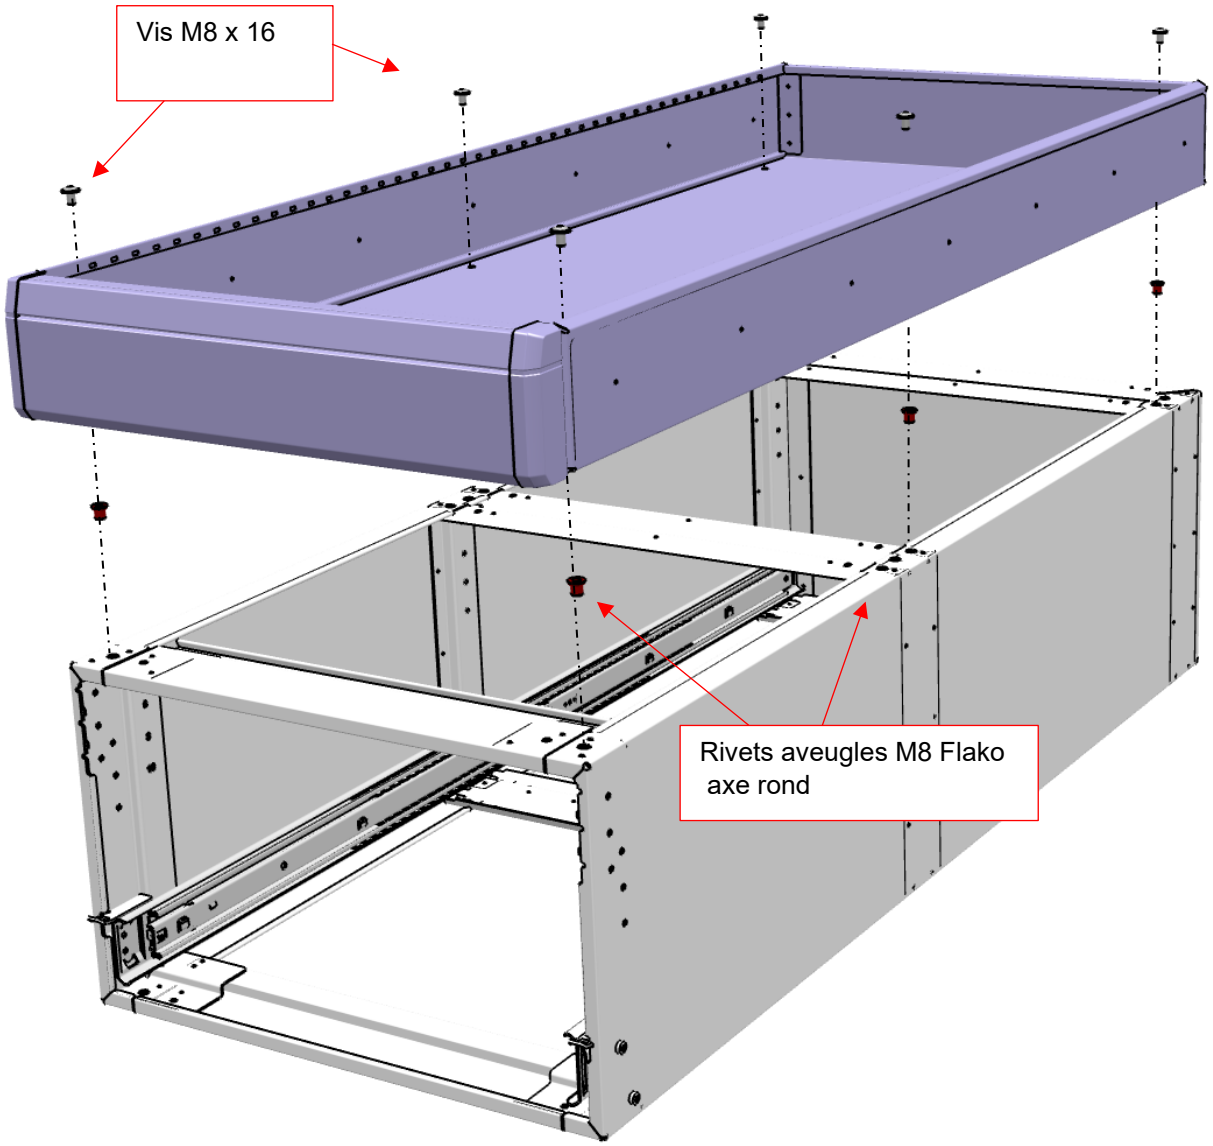

11 Jumbo-Unit en aluminium pour double plancher

☞	**Important !**
Condition requise : • Le Jumbo-Unit en aluminium et les supports de plancher sont déjà fixés au plancher.	

11.1 Fournitures de montage

Désignation :	N° de référence :	Quantité :
Support de plateau Jumbo-Unit SR5 0-15	1000014350	1
Support de plateau Jumbo-Unit SR5 0-21	1000014351	1
SSA support de plateau 15/21	1000023564	1
Kit d'Installation Jumbo-Unit A SR5 court	1000024351	1
Kit d'Installation Jumbo-Unit A SR5 long	1000024352	1

11.2 Outils

Perceuse multifonctions sans fil	
Foret à bois	
Clé dynamométrique	
Outillage pour serrage des vis	
Maillet nylon	
Tournevis, douilles ou embout BTR (6 pans creux)	

11.3 Installation

En fonction de la configuration, le kit d'installation approprié doit être utilisé pour fixer le Jumbo-Unit aluminium pour double plancher dans le véhicule.

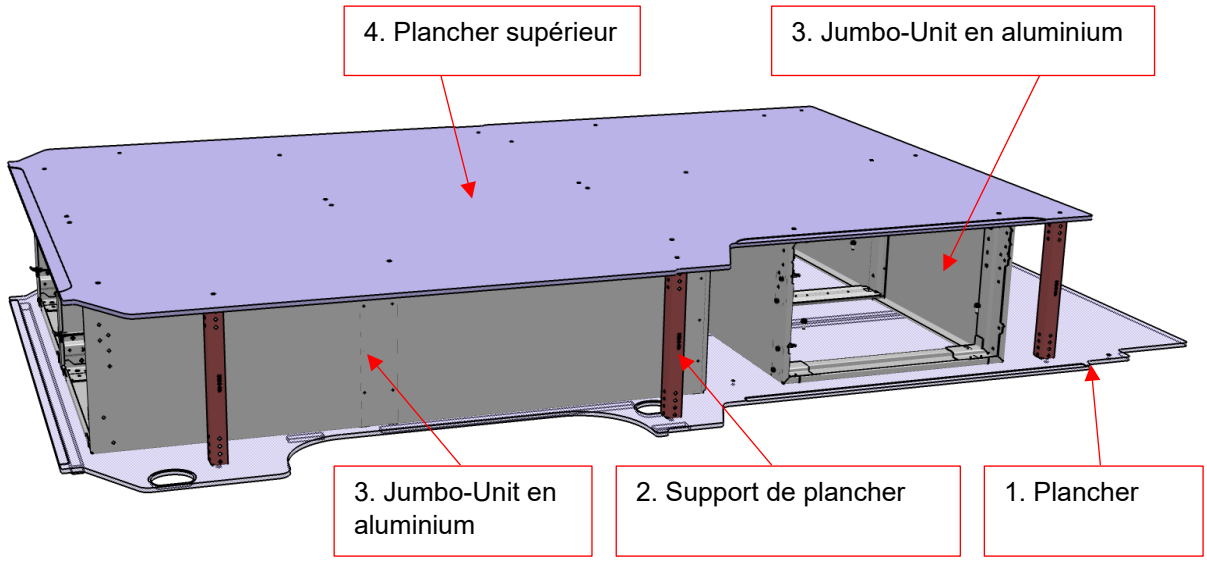

1. Plancher

   Les trous de fixation du Jumbo-Unit et des supports de plancher sont indiqués.

   Déposer le plancher et positionner l'insert par le dessous.

   Reposer le plancher.

2. Support de plancher :

   Installez les supports de plancher sur le plancher conformément au plan de configuration.

3. Jumbo-Unit en aluminium :

   Installer le Jumbo-Unit en aluminium sur le plancher.

   Insérer les rivets aveugles Flako M8 avec axe rond dans les trous existants.
   (Faire en sorte que les trous correspondent au gabarit pour les écrous rétractables pour pouvoir fixer le plateau)

4. Plancher supérieur :

   Les trous de fixation du Jumbo-Unit et des supports de plancher sont indiqués.

   Vissez le plancher supérieur sur le Jumbo-Unit en aluminium et les supports de plancher.

12 Gabarit de fixation au sol

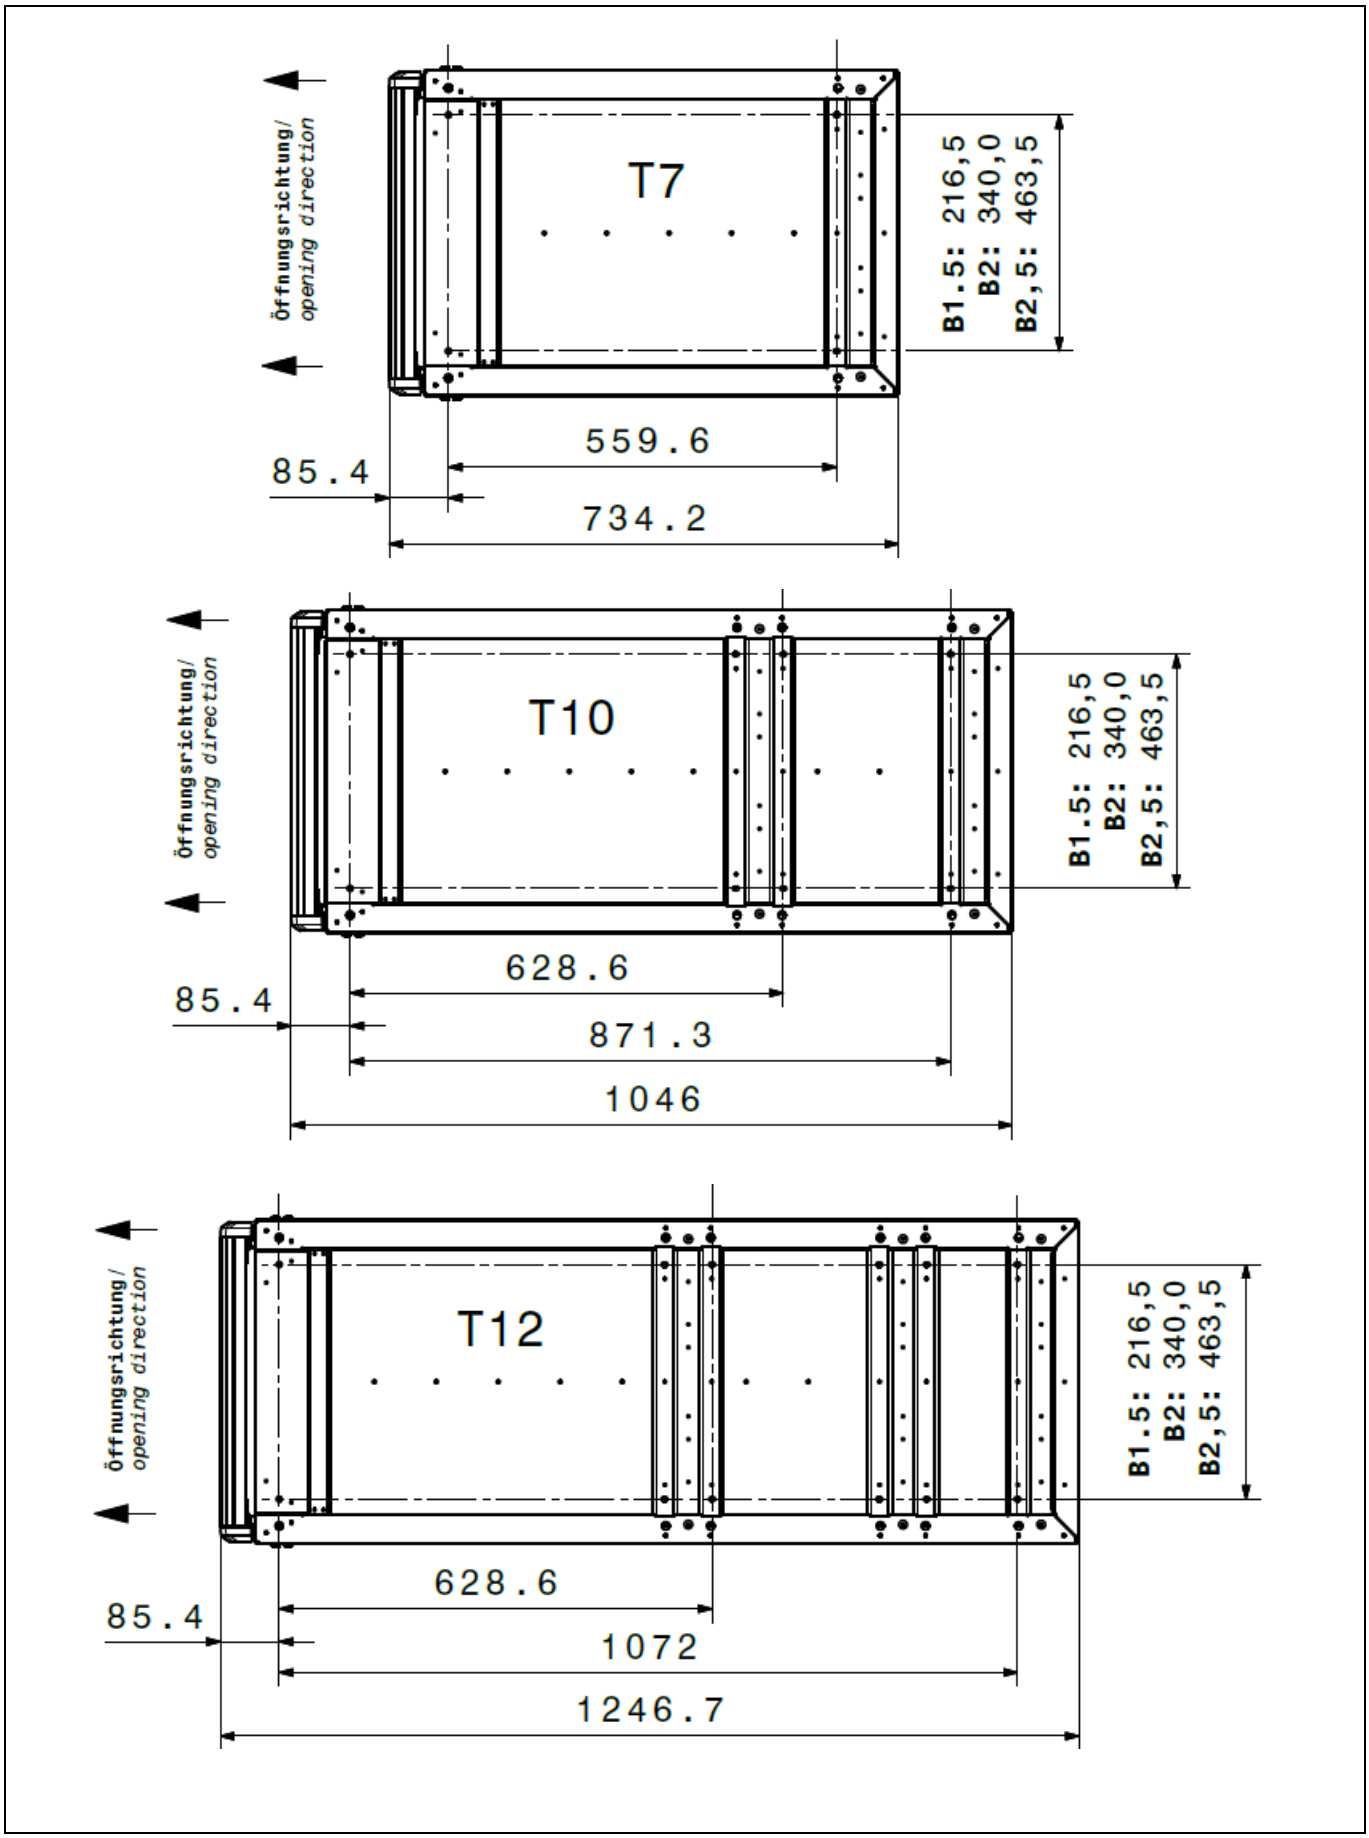

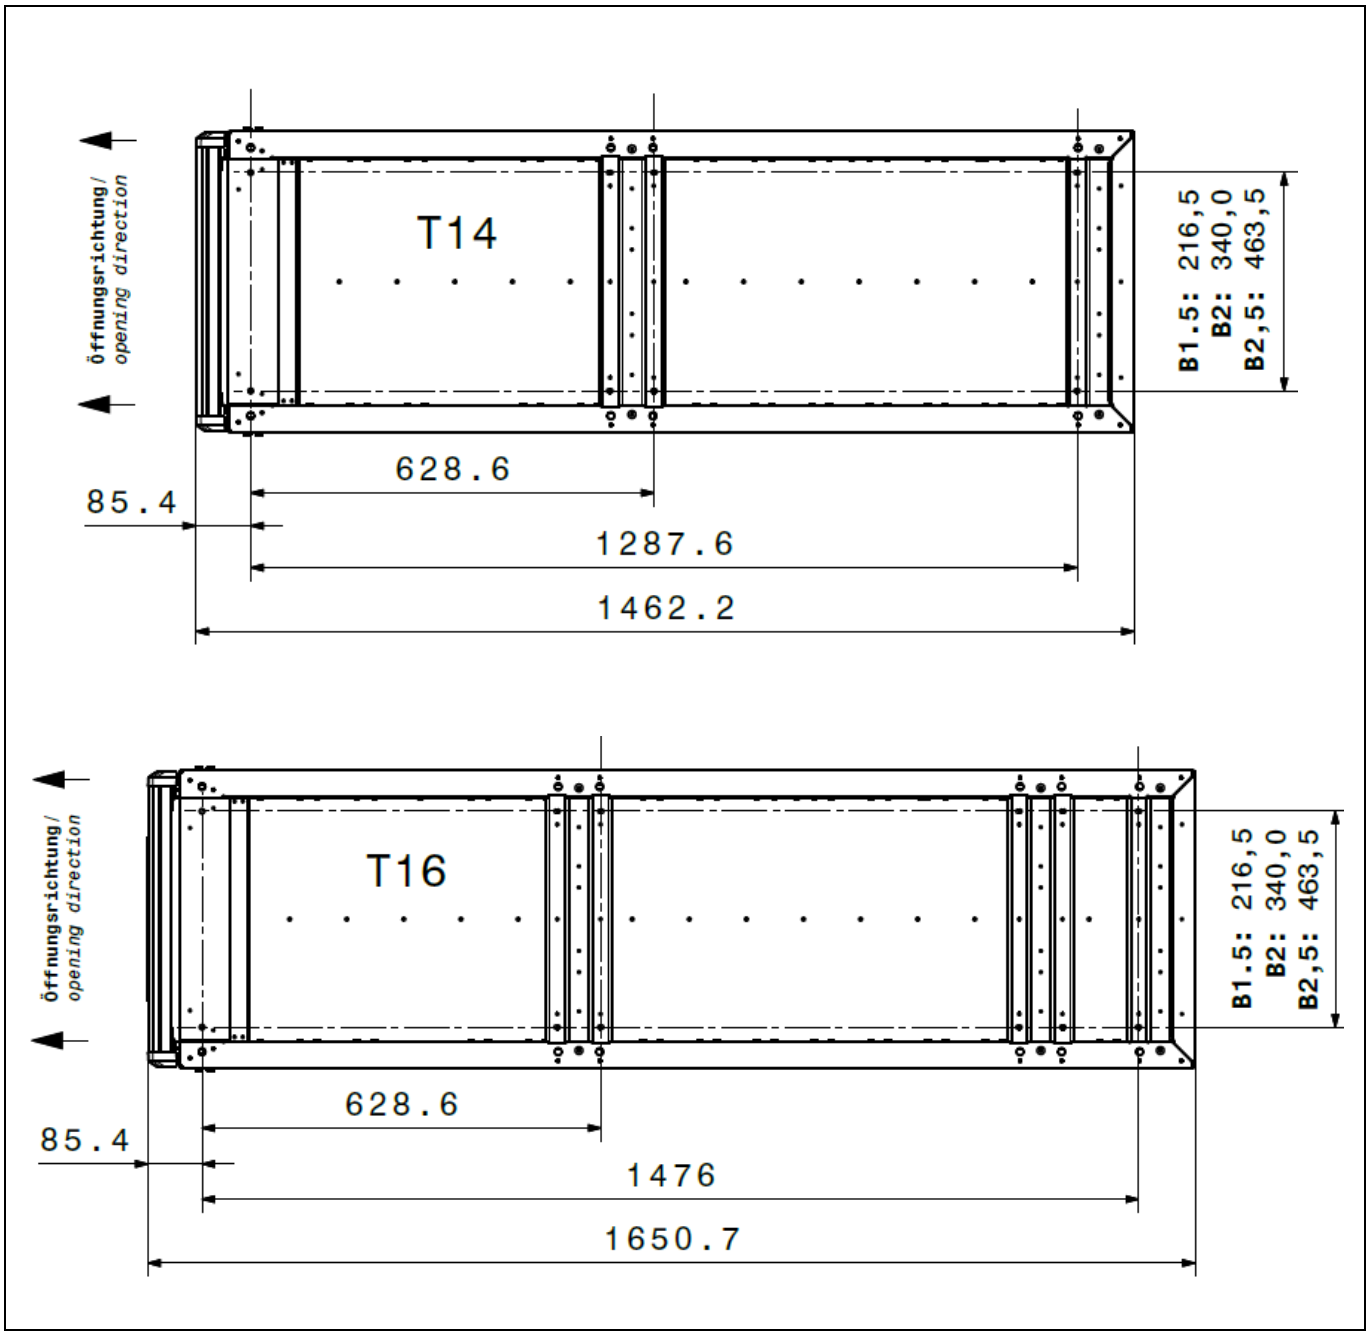
Öffnungsrichtung/
opening direction
T14
B1.5: 216,5
B2: 340,0
B2,5: 463,5
628.6
85.4
1287.6
1462.2
Öffnungsrichtung/
opening direction
T16
B1.5: 216,5
B2: 340,0
B2,5: 463,5
628.6
85.4
1476
1650.7

13 Gabarit pour écrous rétractables pour la fixation du plateau

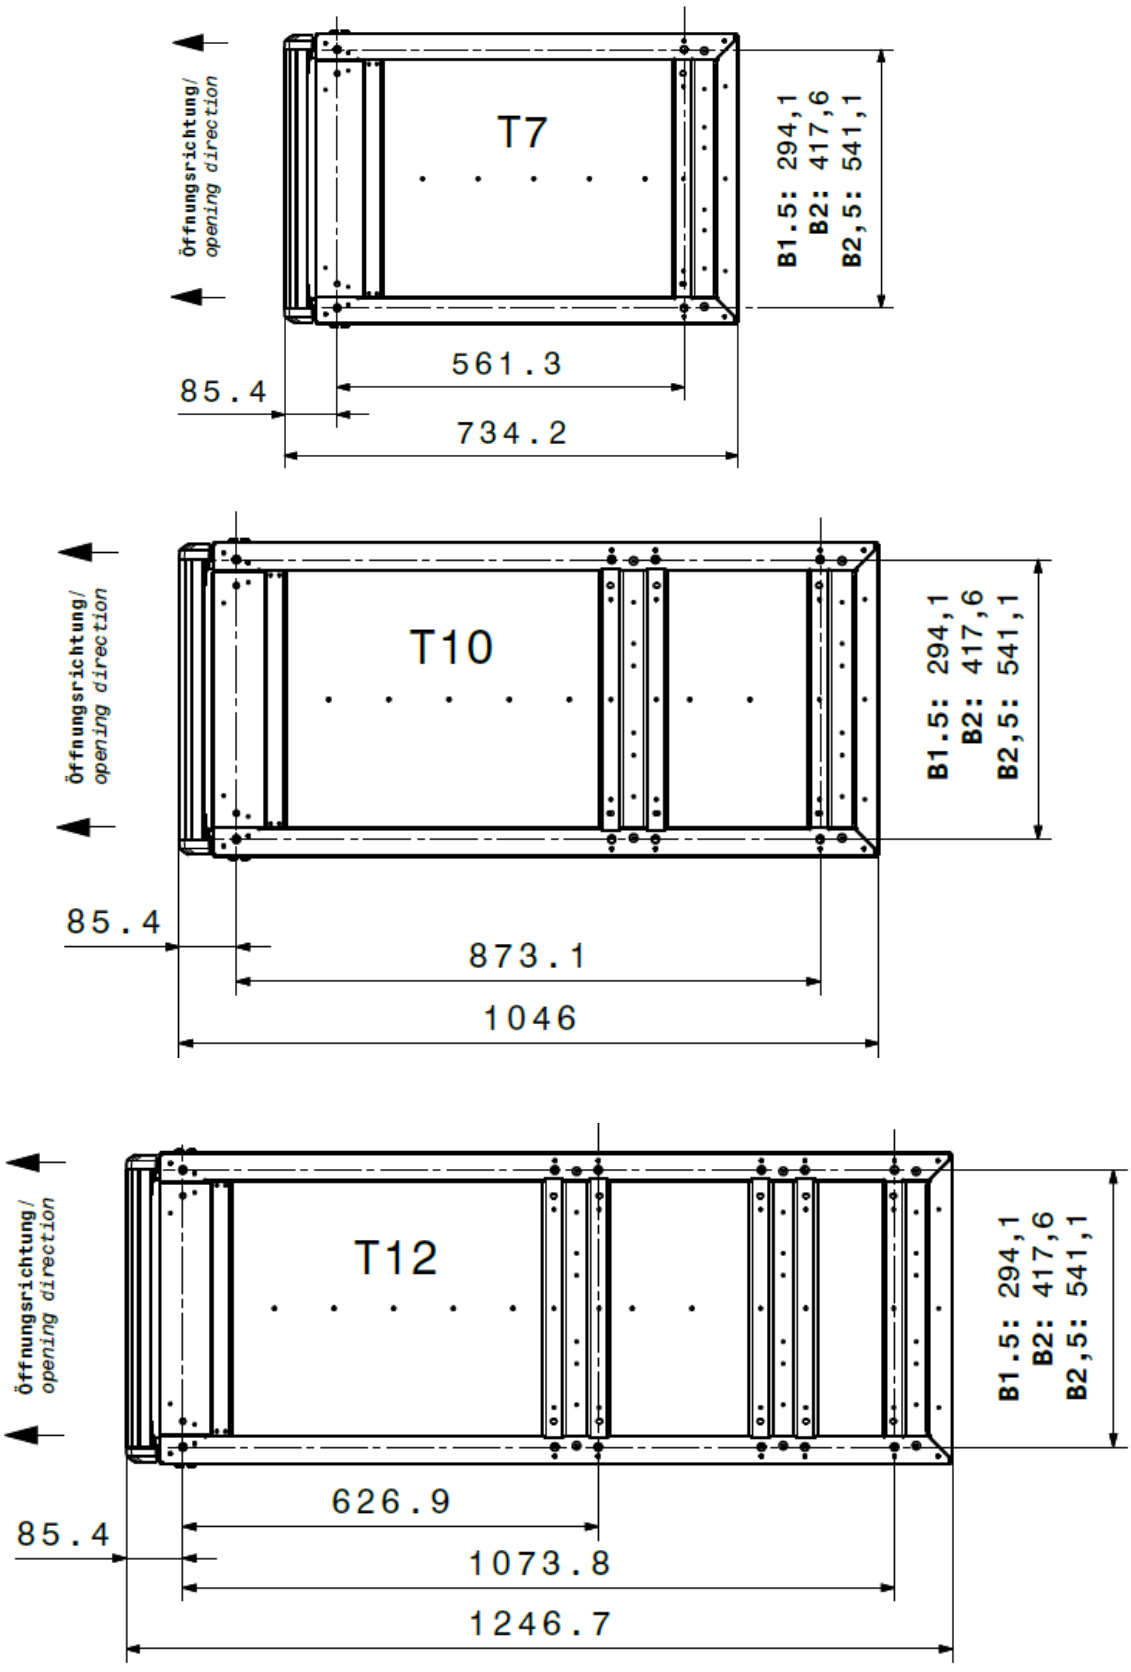

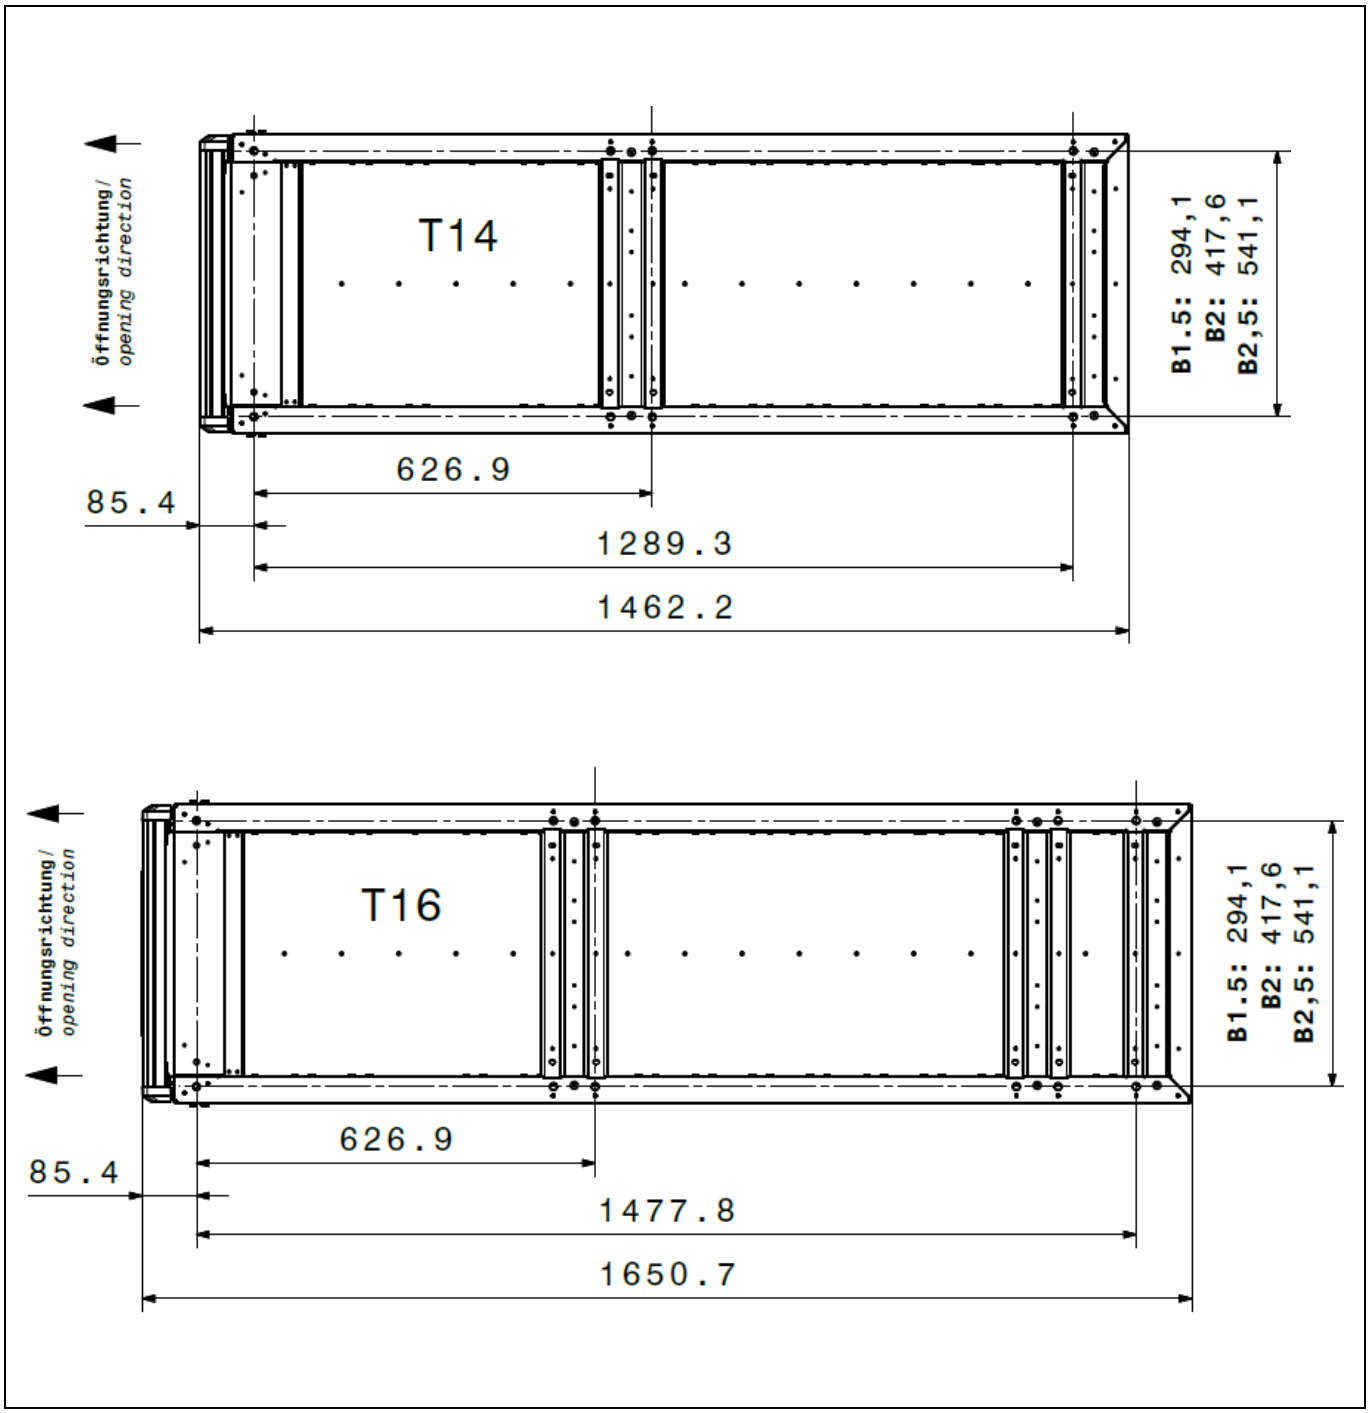
Öffnungsrichtung/
opening direction
T14
B1.5: 294,1
B2: 417,6
B2,5: 541,1
626.9
85.4
1289.3
1462.2
Öffnungsrichtung/
opening direction
T16
B1.5: 294,1
B2: 417,6
B2,5: 541,1
626.9
85.4
1477.8
1650.7

14 Dimensions utiles du tiroir

BT-H	Bi (mm)	TI (mm)	Hi (mm)
1,57-6	265	655	73,6
1,57-8	265	655	107,6
1,57-10	265	655	141,6
1,57-12	265	655	175,6
1,5-7-14	265	655	209,6
1,5-7-20	265	655	311,6
1,510-6	264,8	970	73,6
1,510-8	264,8	970	107,6
1,510-10	264,8	970	141,6
1,510-12	264,8	970	175,6
1,5-10-14	264,8	970	209,6
1,5-10-20	264,8	970	311,6
1,512-6	264,8	1171	73,6
1,512-8	264,8	1171	107,6
1,512-10	264,8	1171	141,6
1,512-12	264,8	1171	175,6
1,5-12-14	264,8	1171	209,6
1,5-12-20	264,8	1171	311,6
1,514-8	260	1386	107,6
1,514-10	260	1386	141,6
1,514-12	260	1386	175,6
1,5-14-14	260	1386	209,6
1,5-14-20	260	1386	311,6
1,516-8	260	1575	107,6
1,516-10	260	1575	141,6
1,516-12	260	1575	175,6
1,5-16-14	260	1575	209,6
1,5-16-20	260	1575	311,6
27-6	388,5	655	73,6
27-8	388,5	655	107,6
27-10	388,5	655	141,6
27-12	388,5	655	175,6
2-7-14	388,5	655	209,6
2-7-20	388,5	655	311,6
210-6	388,3	970	73,6
210-8	388,3	970	107,6
210-10	388,3	970	141,6
210-12	388,3	970	175,6
2-10-14	388,3	970	209,6
2-10-20	388,3	970	311,6
212-6	388,3	1171	73,6
212-8	388,3	1171	107,6

***Hi-Verlust von 13mm bei oberster Schublade/**
**Hi-height loss of 13 mm for top drawer*

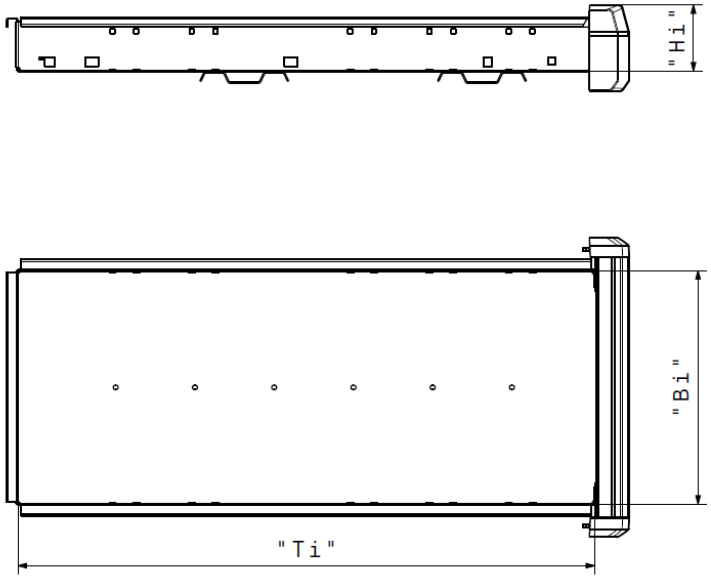

BT-H	Bi (mm)	TI (mm)	Hi (mm)
212-10	388,3	1171	141,6
212-12	388,3	1171	175,6
2-12-14	388,3	1171	209,6
2-12-20	388,3	1171	311,6
214-8	383,5	1386	107,6
214-10	383,5	1386	141,6
214-12	383,5	1386	175,6
2-14-14	383,5	1386	209,6
2-14-20	383,5	1386	311,6
216-8	383,5	1575	107,6
216-10	383,5	1575	141,6
216-12	383,5	1575	175,6
2-16-14	383,5	1575	209,6
2-16-20	383,5	1575	311,6
2,57-6	512	655	73,6
2,57-8	512	655	107,6
2,57-10	512	655	141,6
2,57-12	512	655	175,6
2,5-7-14	512	655	209,6
2,5-7-20	512	655	311,6
2,510-6	511,8	970	73,6
2,510-8	511,8	970	107,6
2,510-10	511,8	970	141,6
2,510-12	511,8	970	175,6
2,5-10-14	511,8	970	209,6
2,5-10-20	511,8	970	311,6
2,512-6	511,8	1171	73,6
2,512-8	511,8	1171	107,6
2,512-10	511,8	1171	141,6
2,512-12	511,8	1171	175,6
2,5-12-14	511,8	1171	209,6
2,5-12-20	511,8	1171	311,6
2,514-8	507	1386	107,6
2,514-10	507	1386	141,6
2,514-12	507	1386	175,6
2,5-14-14	507	1386	209,6
2,5-14-20	507	1386	311,6
2,516-8	507	1575	107,6
2,516-10	507	1575	141,6
2,516-12	507	1575	175,6
2,5-16-14	507	1575	209,6
2,5-16-20	507	1575	311,6

***Hi-Verlust von 13mm bei oberster Schublade/**
**Hi-height loss of 13 mm for top drawer*

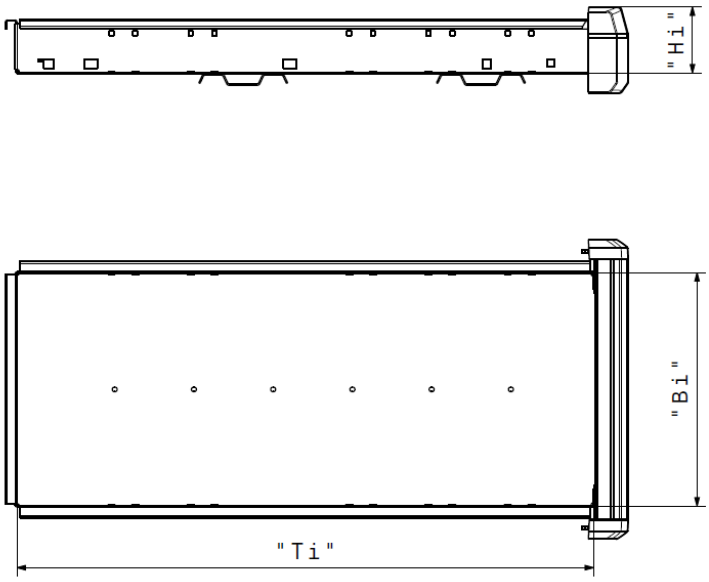

15 Combinaison de tiroirs

Combinaison de tiroirs

Breite	Höhe	Tiefe 7	Tiefe 10	Tiefe 12	Tiefe 14	Tiefe 16
1,5 / 2,0 / 2,5	**H15**	H6+H8	//	//	nein	nein
		H14	//	//	//	//

Breite	Höhe	Tiefe 7	Tiefe 10	Tiefe 12	Tiefe 14	Tiefe 16
1,5 / 2,0 / 2,5	**H21**	H6+H14	//	//	nein	nein
		H8+H12	//	//	//	//
		H10+H10	//	//	//	//
		H20	//	//	//	//

16 Vue générale des tiroirs
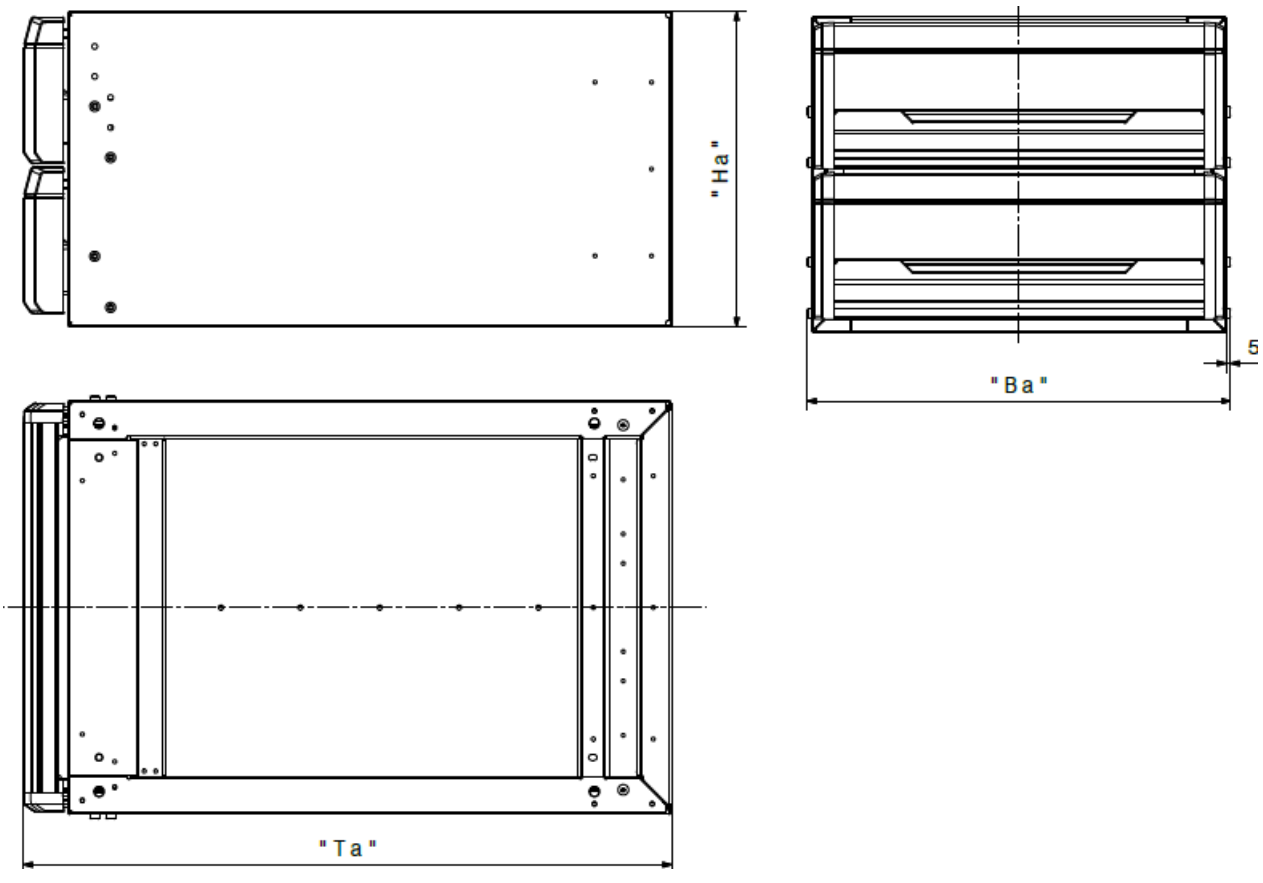
B	Ba (mm)		T	Ta (mm)		H	Ha (mm)
1,5	356,1		7	734,2		15	255
2	479,6		10	1046		21	357
2,5	603,1		12	1246,7			
			14	1462,2			
			16	1650,7