

Mode d'emploi

T-BOXX 120


i	Informations !
<p>Consignes générales :</p> <ul style="list-style-type: none">- Charge maximale : 5 kg.- Avant l'utilisation, assurez-vous que la T-BOXX est en parfait état et opérationnelle.- Avant de porter la T-BOXX, s'assurer de la fermeture correcte du couvercle au niveau de l'unité située tout en bas.	

T-BOXX 120 sur T-BOXX 320/330

Verrouillage/déverrouillage avec la touche bleue



Emboîtement de la T-BOXX 120 :

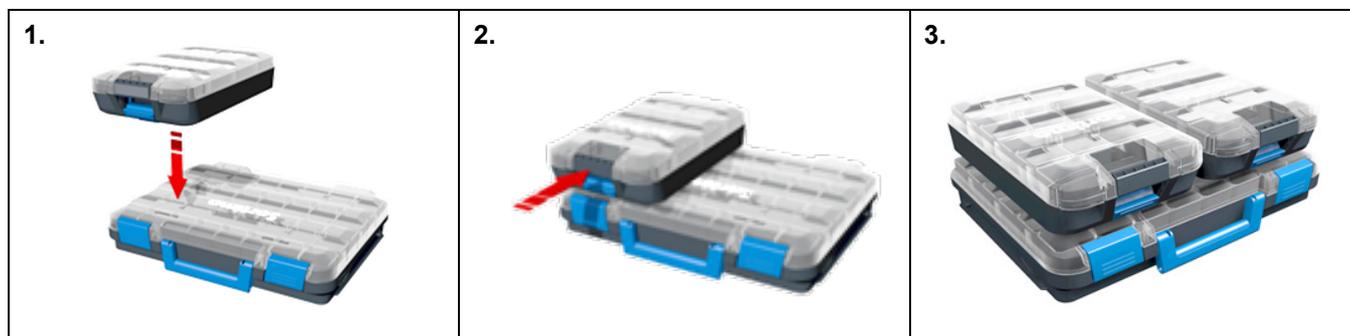

👉	Important !
<p>Après l'avoir verrouillée sur la T-BOXX 320 ou 330, assurez-vous que la T-BOXX 120 est solidement fixée.</p> <p>Si les évidements du couvercle de la T-BOXX 320/330 servant à l'emboîtement et au verrouillage de la T-BOXX 120 contiennent des salissures, veillez à les retirer. Sinon, il est impossible de garantir une fixation fiable de la T-BOXX 120.</p>	

Porter un ensemble emboîté :

Remarque :

- Ne pas juxtaposer plus de deux T-BOXX 120 sur une T-BOXX 320 ou 330.
- Ne pas superposer plus de deux T-BOXX 120 et tenir compte du fait qu'il faut porter la BOXX du dessous. L'assemblage s'effectue uniquement par emboîtement, et non par verrouillage.

Transporter un ensemble emboîté :

Il est possible de transporter les T-BOXX au moyen de glissières télescopiques, du Multislide et du plateau coulissant dans le système « SR5 », « GL4 » et « WorkMo ».

Remarque :

- Ne pas juxtaposer plus de deux T-BOXX 120 sur une T-BOXX 320 ou 330.



Utilisation avec un accessoire d'accrochage ProClick :

	Important !
<p>Après avoir accroché la T-BOXX 120, assurez-vous que le crochet ProClick est solidement fixé. Accrocher une seule T-BOXX, sans emboîter d'autres BOXX dans son couvercle.</p>	



Exemples d'utilisation d'accessoires d'accrochage ProClick avec la T-BOXX 120 :

<p>« SR5 » Profilé latéral vertical</p> 	<p>« SR5 » Support avec logo</p> 	<p>« SR5 » Cadre pour BOXX</p> 
<p>« GL4 » Cache de montant</p> 	<p>« GL4 » Barre multifonction</p> 	<p>« GL4 » Montant avant avec ProSafe</p> 
<p>Porte-outils ProClick en combinaison avec la L-BOXX</p> 		